


270CPARAN_JB12

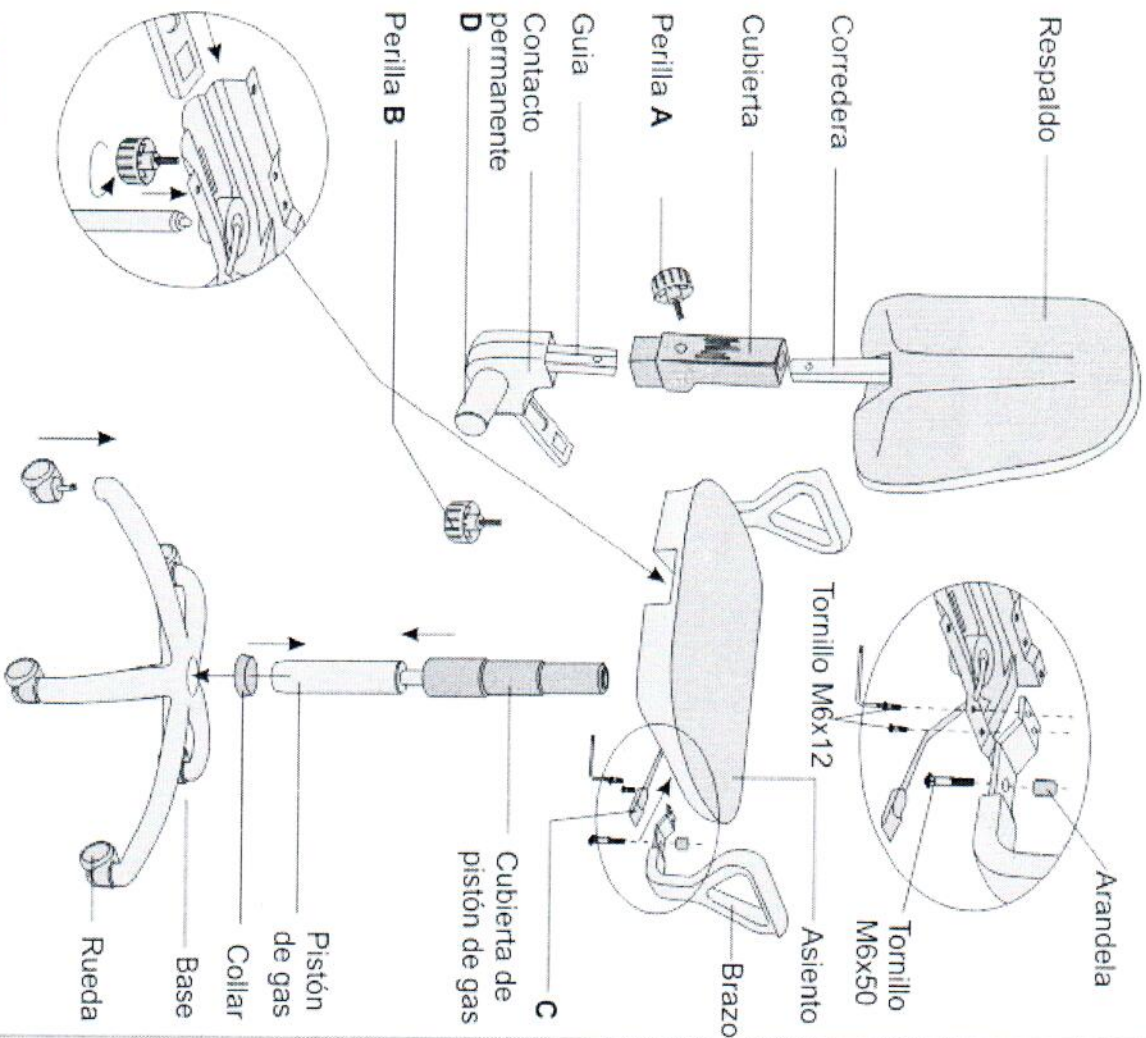

Atención
El cambio e instalación de pistón de gas debe ser ejecutada únicamente por el personal especializado.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

Antes de comenzar el montaje, compruebe si todos los componentes están incluidos:

LISTA DE COMPONENTES

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1 base | <input type="checkbox"/> 1 guía con cubierta |
| <input type="checkbox"/> 5 ruedas | <input type="checkbox"/> 1 respaldo con corredera |
| <input type="checkbox"/> 1 pistón de gas | <input type="checkbox"/> 1 perilla A (corta) |
| <input type="checkbox"/> 1 cubierta de gas con collar | <input type="checkbox"/> 1 perilla B (larga) |
| <input type="checkbox"/> 1 asiento | <input type="checkbox"/> 1 contacto permanente |
| <input type="checkbox"/> 2 brazos | <input type="checkbox"/> 2 tornillos M6x50 |
| <input type="checkbox"/> 2 arandelas | <input type="checkbox"/> 4 tornillos M6x12 |
| | <input type="checkbox"/> 1 llave allen |



MONTAJE

1. Presione las ruedas en la base.
OBSERVACIÓN: ruedas tipo H – para base blanda
Ruedas tipo W – para base dura
2. Empuje la cubierta de pistón al pistón de gas.
3. Meta el collar dentro del pistón de gas (desde abajo).
4. Meta el pistón dentro de la base.
5. Fije los brazos
- al asiento con arandela y tornillos M6x50,
- a la base de asiento con tornillos M6x12.
6. Ajuste de manera firme la punta cónica del pistón al agujero debajo del asiento.
7. Conecte el mecanismo contacto permanente con el asiento y aprete la perilla B. Deslice la cubierta sobre la guía.
8. Inserte el deslizador del respaldo en la guía y aprete la perilla A.

AJUSTE

- Regulación de altura del asiento – palanca C.
Pistón de gas permite la regulación de altura del asiento.
- Regulación de altura del respaldo – perilla A.
Mueve la perilla para ajustar la altura del respaldo y luego aprete la perilla.
- Regulación de profundidad del respaldo – perilla B.
Mueve la perilla para ajustar la profundidad del respaldo y luego apreta la perilla.
- Ajuste de inclinación – perilla D.

MANTENIMIENTO

Examine la silla por lo menos cada 6 meses para verificar si todos elementos de unión (como tornillos, perillas) están bien apretados.
Tela de vinilo: limpie usando el pano mojado en detergente suave. Para limpiar las manchas raras use el limpiador de vinil comercial siguiendo las instrucciones del fabricante.
Tela de tapicería: desempolvete regularmente. Para limpiar manchas raras use el limpiador de nylon siguiendo las instrucciones del fabricante.
Otras superficies: Limpie usando el pano blando mojado en detergente suave. Seque y pulga usando pano seco.
El cambio e instalación de pistón de gas debe ser ejecutado únicamente por el personal especializado.