




PIQUERAS Y CRESPO

# 322NECC

NIE8

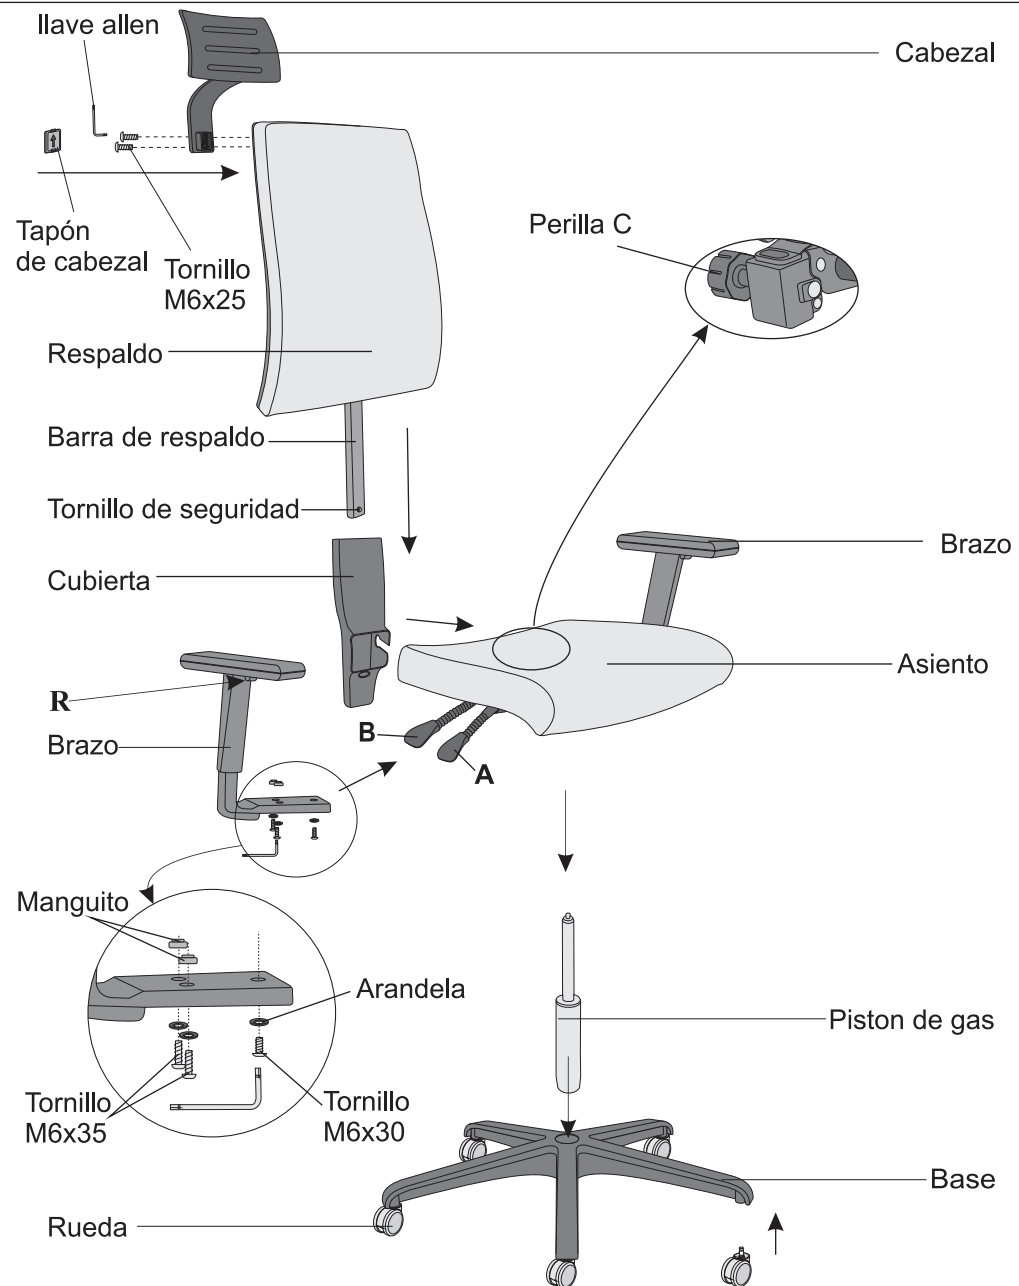

## INSTRUCCIÓN DE MONTAJE Y AJUSTE

Antes de empezar el montaje, compruebe si todas las piezas esten adjuntadas.

### LISTA DE ELEMENTOS



- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 base                          | <input type="checkbox"/> 4 tornillos M6x35 |
| <input type="checkbox"/> 5 ruedas                        | <input type="checkbox"/> 2 tornillos M6x30 |
| <input type="checkbox"/> 1 piston de gas                 | <input type="checkbox"/> 2 tornillos M6x25 |
| <input type="checkbox"/> 1 asiento                       | <input type="checkbox"/> 4 manguitos       |
| <input type="checkbox"/> 1 respaldo con barra            | <input type="checkbox"/> 2 brazos          |
| <input type="checkbox"/> 1 cubierta de barra de respaldo | <input type="checkbox"/> 6 arandelas       |
| <input type="checkbox"/> 1 tapón de cabezal              | <input type="checkbox"/> 1 cabezal         |
|  | <input type="checkbox"/> 1 llave allen     |

### MONTAJE

- Presione las ruedas en la base.  
OBSERVACIÓN: ruedas tipo H – para base blanda  
Ruedas tipo W – para base dura
- Meta el pistón dentro de la base.
- Fije los brazos al asiento usando las mangas, arandelas y tornillos.
- Inserte la barra de respaldo en la base de asiento.
- Ajuste de manera firme la punta cónica del pistón al agujero debajo del asiento.
- Inserte la barra de respaldo por la cubierta en el agujero de asiento de manera que el tornillo de seguridad este debajo de mango de asiento (para proteger el respaldo contra deslizarse de base de asiento) y aprete la perilla C.
- Fije el cabezal a respaldo mediante los tornillos M6x25. Inserte el tapón de cabezal en cabezal.

### AJUSTE

- Regulación de altura del asiento – palanca A.  
Piston de gas permite la regulación de altura del asiento.
- Ajuste de inclinación de respaldo - palanca B.  
Empuje la palanca B hacia arriba - para flotación libre.  
Empuje la palanca B hacia abajo - para bloquear el respaldo en la posición deseada.
- Ajuste de altura de respaldo - perilla C.  
Libere la perilla C para mover el respaldo hacia arriba y abajo.  
Coloque el respaldo en la posición deseada y aprete la perilla C.
- Ajuste de altura de brazos - R  
(1. Ubicación inferior mínima de la almohadilla de respaldo es a la altura de la superficie superior de la almohadilla del asiento. Altura de ajuste de respaldo debajo de este nivel es inaceptable.  
2. Localización superior máxima de la almohadilla de respaldo es a la altura del agujero en la cubierta del conector. Ajuste de respaldo por encima de este nivel es inaceptable.)

### MANTENIMIENTO

Examine la silla por lo menos cada 6 meses para verificar si todos elementos de unión (como tornillos, perillas) esten bien apretados. Si no, es necesario apretarlo bien.

Tela de vinilo: limpie usando el pano mojado en detergente suave. Para limpiar las manchas raras use el limpiador de vinil comercial siguiendo las instrucciones del fabricante.

Tela de tapicería: desempolva regularmente. Para limpiar manchas rara use el limpiador de nylon siguiendo las instrucciones del fabricante.

Otras superficies: Limpie usando el pano blando mojado en detergente suave. Seque y pula usando pano seco.

El cambio e instalación de pistón degas debe ser ejecutada unicamente por el personal especializado.